

BABYROX
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



Переноска BABYROX Premier сочетает в себе эрго-рюкзак, хипсит со спинкой и хипсит без спинки. Это не только инновационное решение объединить три переноски в одной, но и воплощение функциональности и практичности.

ХИПСИТ БЕЗ СПИНКОЙ



**ТРИ ФУНКЦИИ
В ОДНОЙ ПЕРЕНОСКЕ**



ЭРГО-РЮКЗАК




ХИПСИТ СО СПИНКОЙ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РЮКЗАКА-ПЕРЕНОСКИ + ХИПСИТ BABYROX PREMIER

Рюкзак переноска BABYROX Premier - то, что вам нужно. Поздравляем с покупкой! Выбранный вами эргономичный BABYROX Рюкзак-переноска + хипсит Premier обеспечит удобство и максимальный комфорт как для вас, так и для вашего малыша на протяжении всего срока пользования. Этот рюкзак предназначен для детей от 3-х месяцев и до 3-х лет (до 20 кг). Он обеспечивает необходимую поддержку для головы, спины и ног ребенка.

ЭЛЕМЕНТЫ ДЕТСКОЙ ПЕРЕНОСКИ

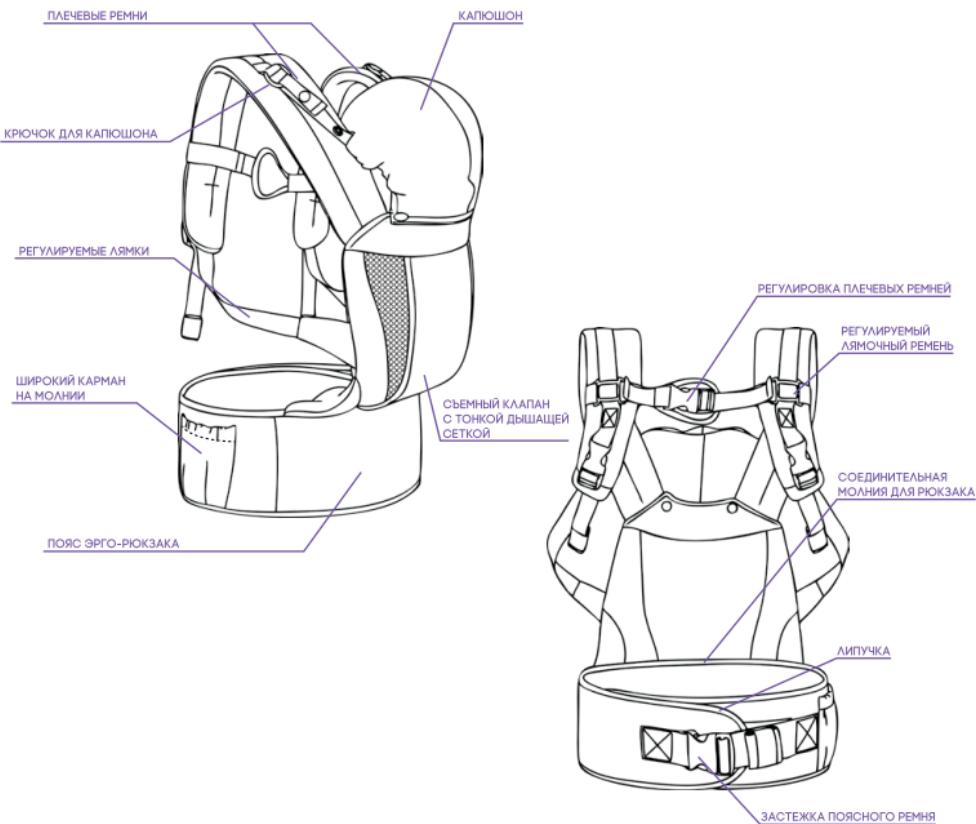

ЭЛЕМЕНТЫ ДЕТСКОЙ ПЕРЕНОСКИ С ХИПСИТОМ

ПЛЕЧЕВЫЕ РЕМНИ

ПОДДЕРЖКА
ДЛЯ ГОЛОВЫ

СОЕДИНТЕЛЬНАЯ МОЛНИЯ
ДЛЯ ХИПСИТА

ПОЯС ХИПСИТА

ХИПСИТ

ШИРОКИЙ КАРМАН НА МОЛНИИ




РЕГУЛИРОВКА ПЛЕЧЕВЫХ РЕМНЕЙ


РЕГУЛИРУЕМЫЙ РЕМЕНЬ ПО ВЫСОТЕ

СОЕДИНТЕЛЬНАЯ МОЛНИЯ ДЛЯ ХИПСИТА

ЛИПУЧКА

ЗАСТЕЖКА ПОЯСНОГО РЕМНЯ

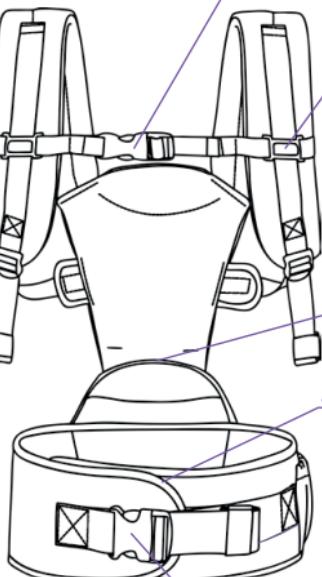

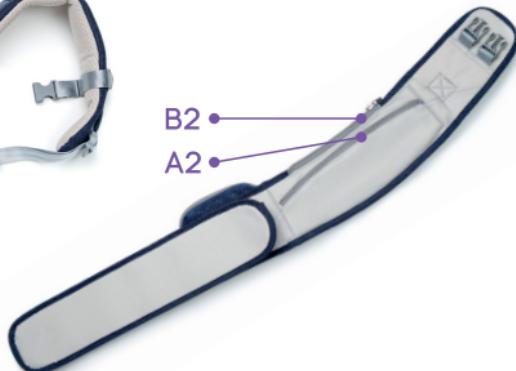КАК ПРИСОЕДИНИТЬ СПИНКУ К ЭРГО-РЮКЗАКУ

Соедините молнию A1 на спинке с молнией A2 на пояссе эргорюк-зака. Молнии A1 и A2 самые длинные.



Застегните молнию A1 и A2 до конца.



Застегнув молнию A, совместите оставшиеся стороны молнии B1 и B2.



Застегните молнию B1 и B2 до конца.

ПРИ ЛЮБОМ ВАРИАНТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ХИПСИТ ИЛИ ЭРГО-РЮКЗАК, ОБЯЗАТЕЛЬНО СОЕДИНЯЙТЕ ОБЕ МОЛНИИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЁНКА.

КАК НАДЕВАТЬ ЭРГО-РЮКЗАК

ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЦОМ К СЕБЕ

Минимальный возраст: 3-4 месяца (6 кг)

Максимальный вес: 15 кг



ШАГ 1 Разверните эрго-рюкзак спинкой назад и расположите пояс на бедрах

ШАГ 2 Глубоко вдохните и соедините застежку-липучку как можно плотнее. Обе стороны застежки-липучки должны плотно и ровно прилегать друг к другу, чтобы лучше распределять вес. Застегните застежки и затяните стропу. Чем туже затянут пояс, тем лучше распределяется вес ребенка для более комфортного использования.

ШАГ 3 Разверните эрго-рюкзак спинкой вперед.


ШАГ 4 Сядьте на мягкую поверхность, например стул или кровать и положите переноску себе на колени.

ШАГ 5 Осторожно поместите ребенка в переноску лицом внутрь и прижмите его к себе двумя руками.


ШАГ 6 Удерживая ребенка одной рукой, другой рукой наденьте лямки на плечи. (Примечание 1. Убедитесь, что ваш ребенок удобно сидит в сиденье переноски, и каждая ножка ребенка надежно закреплена в своем отверстии для ног. Примечание 2. Убедитесь, что руки вашего ребенка проходят через отверстия для рук.)

ШАГ 7 Попросите второго человека застегнуть пряжку поддержки груди/спины.

ШАГ 8 Встаньте и затем затяните лямки. (Примечание: прежде чем отпустить ребенка, убедитесь, что все пряжки надежно застегнуты.)

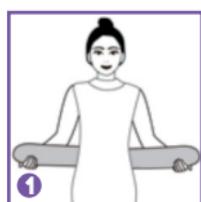


1

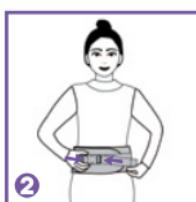

2



3

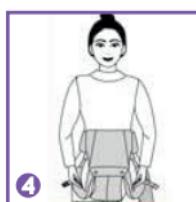

4



5



6



7



8

КАК НАДЕВАТЬ ЭРГО-РЮКЗАК

ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ НА СПИНЕ

Минимальный возраст: 6 месяца (8 кг)

Максимальный вес: 15 кг



ШАГ 1 Оберните поясной ремень вокруг талии так, чтобы основная часть переноски находилась за спиной.




ШАГ 2 Прикрепите застежки-липучки поясного ремня и застегните пряжку вокруг талии.

ШАГ 3 Сядьте на мягкую поверхность, например, стул или кровать и попросите второго человека посадить вашего ребенка верхом на сиденье переноски, а вы поддерживаете его двумя руками.

ШАГ 4 Крепко держа ребенка обеими руками, попросите второго человека надеть обе лямки вам на плечи. (Примечание. Убедитесь, что ваш ребенок удобно сидит в сиденье переноски, и каждая ножка ребенка надежно закреплена в своем отверстии для ног.)

ШАГ 5 Застегните пряжку на груди/спинке, пока второй человек держит вашего ребенка двумя руками.

ШАГ 6 Встаньте и затем затяните лямки. (Примечание. Прежде чем отпустить ребенка, убедитесь, что все пряжки надежно застегнуты и ребенок сидит надежно и ничто не мешает дыханию.)

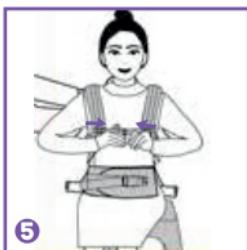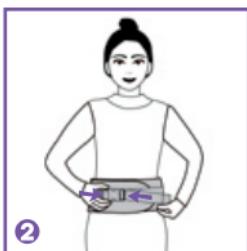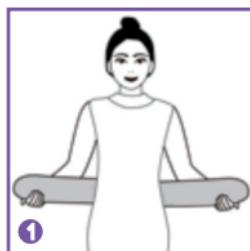

КАК ПРИСОЕДИНИТЬ СПИНКУ К ХИПСИТУ



Соедините молнию A1 на спинке с молнией A3 на пояссе хипсита.
Молнии A1 и A3 самые длинные молнии.



Застегните молнию A1 и A3 до конца.



Молния C2 находится под полоской ткани в передней части хипсита.



Застегните молнию C1 и C2 до конца.



Молния C1 находится под полоской ткани на спинке.

КАК НАДЕВАТЬ ХИПСИТ

ШАГ 1 Расположите хипсит за спиной так, чтобы пояс хипсита находился на уровне талии выше бедер.


ШАГ 2 Глубоко вдохните и соедините застежку-липучку как можно плотнее. Обе стороны застежки-липучки должны плотно и ровно прилегать друг к другу, чтобы лучше распределять вес;

Застегните застежки и затяните стропу. Чем туже затянут пояс, тем лучше распределяется вес для более комфортного использования.

ШАГ 3 Разверните хипсит спинкой вперед.

ШАГ 4 Возьмите на руки ребенка и расположите на сиденье хипсита.

ШАГ 5 Будьте готовы всегда придерживать, прикрывать, ребёнка одной рукой, особенно в общественных местах, во избежание несчастных случаев.

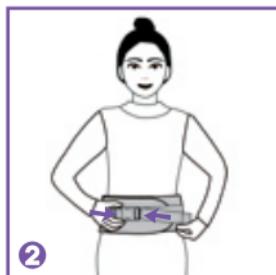

Съемный клапан на спинке рюкзака позволяет использовать переноску с тонкой дышащей сеткой на всю площадь спинки. Используйте спинку с сеточкой летом или в теплом помещении.



КАК БЕСШУМНО РАССТЕГНУТЬ ПОЯС ПЕРЕНОСКИ

Если ребенок уснул в переноске, Вы больше не разбудите его, шумно расстегивая липучку на пояске. Застежки позволяют снять переноску бесшумно.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ**ВНИМАНИЕ! ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ!****ВНИМАНИЕ** - Соблюдайте равновесие, беря во внимание движения ребёнка и положения своего тела.**ВНИМАНИЕ**- Будьте внимательны и осторожны, наклоняясь вперёд или в стороны.**ВНИМАНИЕ** - Переноску не следует использовать во время занятий спортом.

- Всегда следите за состоянием и положением ребёнка в переноске;

- Для детей с маленьким весом или с проблемами со здоровьем требуется консультация специалиста;

- Не используйте переноску с ребёнком вблизи источника огня;

- Не держите в руках горячие напитки, если используете переноску с ребёнком;

- Не используйте переноску, если Вы обнаружили повреждения застёжек или швов;

- Всегда проверяйте, тщательно ли застёгнуты все застёжки;

- Соблюдайте очерёдность: сначала выньте ребёнка из переноски, затем расстегните пояс;

- При использовании хипсита без спинки надевайте его на талию, не на бёдра;

- При использовании хипсита со спинкой, зафиксируйте пояс хипсита на талии, а затем спустите ниже на бёдра;

- Если пояс переноски не плотно зафиксирован, неправильное распределение веса вызовет дискомфорт и тяжесть в области талии, спины и плеч. Затягивайте пояс максимально туго;

- Надевая пояс переноски, застёгивайте липучку прямо перед собой, не за спиной, чтобы застегнуть максимально ровно и плотно;

- Обе стороны липучки на пояссе должны быть тщательно соединены друг с другом;

- Будьте готовы всегда придерживать, прикрывать, ребёнка одной рукой, особенно в общественных местах, во избежание несчастных случаев;

- Надевая переноску в первый раз, воспользуйтесь посторонней помощью или надевайте на полу с подушками;

- Избегайте соприкосновения липучки с тканью переноски, чтобы не появились катышки.

ПРАВИЛА УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Прежде чем стирать хипсит, ознакомьтесь со следующей информацией:

Товар, имеющей повреждения вследствие нарушений условий эксплуатации и ухода, возврату и обмену не полежит.

- Так как ткань из полиэстера окрашена без использования фиксаторов окраски, содержащих вредные вещества, после стирки и сушки допускается незначительное выцветание. Это не является дефектом продукта, и он не подлежит возврату по гарантии;

- Перед стиркой выньте штампованную форму из сиденья хипсита;

- Перед стиркой соедините все застёжки и липучки;

- При стирке с незафиксированными липучками, ткань изделия может быть повреждена;

- Стирайте в холодной воде;

- При сушке избегайте прямых солнечных лучей, сушите в тени в хорошо проветриваемом месте;

- Небольшие пятна удаляйте влажной салфеткой, похлопывая по загрязнению. Либо застирайте загрязненные участки отдельно, избегая частых стирок;

- Не сушите в сушилке, не используйте сильный отжим, это может привести к деформации и усадке изделия;

- Используйте нейтральные мягкие моющие средства, не содержащие щёлочь и хлор, не используйте отбеливатель.

BABYROX

199178, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
МАЛЫЙ ПР. В.О., Д. 30-32
+7 (812) 320-97-40